


## OPSTARTEN VAN MACHINE

1. Verzeker er u van dat machine vrij staat (sensor niet boven elkaar)
2. Zet de teruglooppal vrij
3. Trek de slang uit

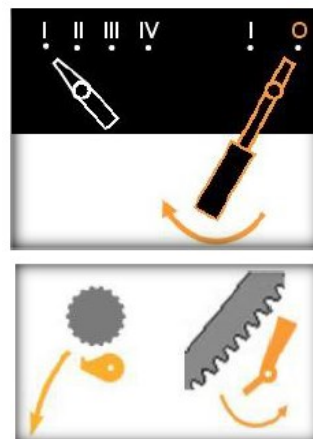

4. Zet terugloop er terug op
5. Zet machine in versnelling
6. Stel de gewenste dosering in door middel van de “+” en “-” toetsen
7. Indien gewenst kan voor- en naberegenen ingesteld worden door middel van de toetsen “DEPART” en “ARRIVEE”
8. Zet de pomp aan
9. Druk op START om de machine te starten

SNELHEID	29.2m/h
DOSERING	30mm
TIJD	10:24
STOP	14:50



## AANPASSEN VAN CAPACITEIT EN WERKBREEDTE

1. Verander snelheid in 11.1 m/h
2. Druk 3 x op toets PROG. Op onderste regel verschijnt CONST 00
3. **Tijd aanpassen:** Druk nogmaals op PROG totdat CONST 01 verschijnt, nu kan de tijd aangepast worden
4. Capaciteit aanpassen: Druk op PROG totdat CONST 11 verschijnt, pas nu de gewenste capaciteit in m<sup>3</sup>/uur in.
5. Werkbreedte aanpassen: Druk op PROG totdat CONST 12 verschijnt, pas nu de gewenste werkbreedte aan in meter.
6. Druk op MENU om te bevestigen.

SNELHEID	29.2m/h
DOSERING	30mm
TIJD	10:24
STOP	14:50